


# MITSUBISHI

三菱レンジフードファン

## V-584H<sub>2</sub>

### 取扱説明書

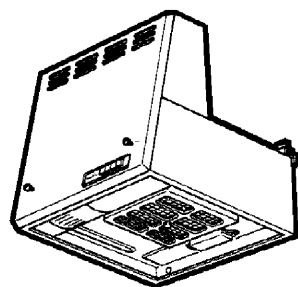

1839-1/3

このたびは、三菱レンジフードファンをお買上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。


ご使用の電気品の説明書は、保存しておいてください。

万一、ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きつとお役に立ちます。

## ↑ 特に注意していただきたいこと

### 取付けについて


1. 取付工事説明書に記載してある注意事項、取付方法により取付けてください。
2. 本体取付部の強度を確かめてください。  
しっかり取付いていしないと振動、異常音が発生したり、落下することがあり危険です。

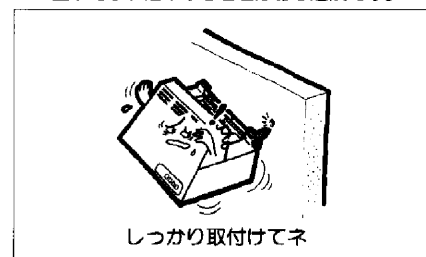

3. 配線工事は、電気工事店へご依頼ください。


### ご使用について

1. 室温が40℃以上になる場所、薬品を使う場所には、取付けないでください。  
絶縁が悪くなり、感電する恐れがあります。また、スイッチ部分やモーターなどがいたんだりすることがあります。

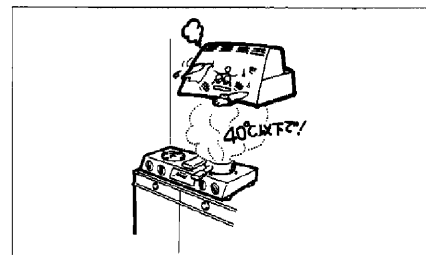


2. ご自分で修理、改造はしないでください。


3. ガスレンジをご使用になるときは、必ずレンジフードファンを運転してください。  
レンジフードファンを運転させないと、本体内の温度が高くなり故障の原因となります。

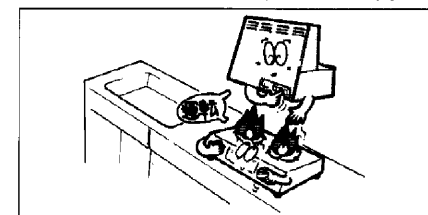


4. 料理中、誤まってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたなどをすることで火を消すと同時にレンジフードファンの運転を停止してください。  
レンジフードファンを運転していると火の勢いがよけいに強くなります。

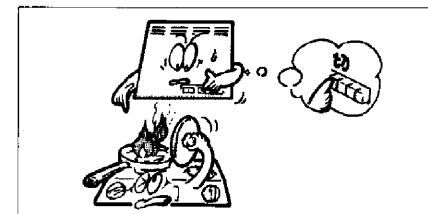

5. ガス湯沸器を使用する場合は、排ガスが多く出ますので、必ずレンジフードファンを運転してください。  
●ガス湯沸器は、種類によって排気温度が100℃を超える場合がありますので真上に取付けることはさけてください。やむをえず取付ける場合は、湯沸器の上部にしゃ熱板などを設けてレンジフードファンの吸込温度が40℃以下になるようにしてください。

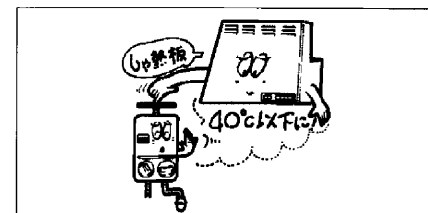


## 2 各部の名称

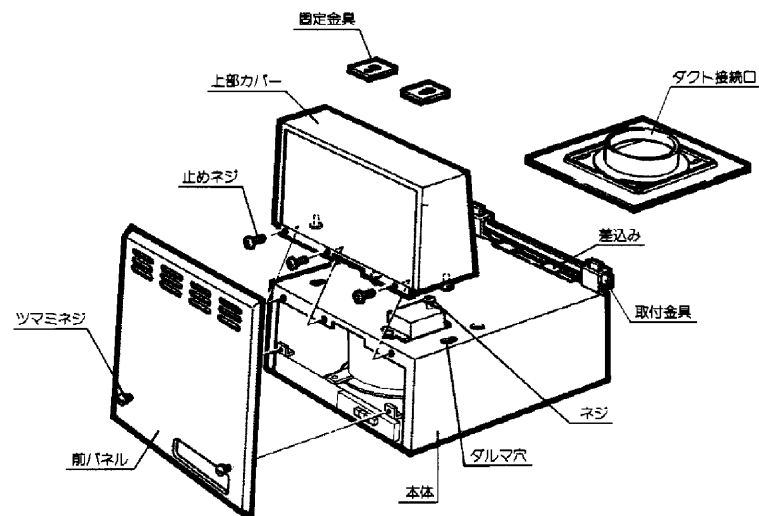


## 3 ご使用方法

●このレンジフードファンには、調理中手元が暗く作業がしにくい場合のために、白熱電球が取付けられるようにソケットを内蔵しています。ランプカバーを外し60W以下の白熱電球をお買上げのうえ取付けてください。

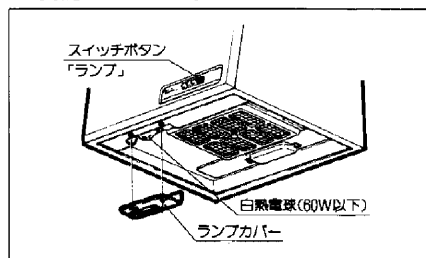

●調理中手元が暗い場合は、スイッチボタン「ランプ」を押してください。  
ランプが点灯します。

●ファンスイッチには、「強」と「弱」があります。  
煙が多く出るものを調理するときは、「強」少ない場合や調理後の脱臭には「中」または「弱」のスイッチボタンを押してください。  
「切」のスイッチボタンを押しますとファンとランプが同時に切れます。

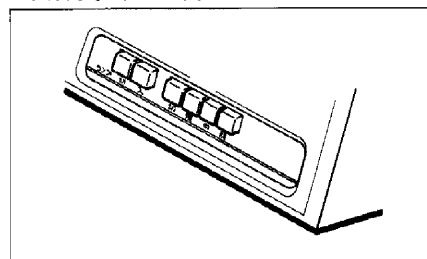


## 4 お手入れのしかた


- レンジフードファンは油煙やほこりで汚れますので早目にお手入れしてください。  
(長時間使用しますと、油がたまって汚れが落ちにくくなります。)
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。
- お手入れをするときは、板金部品などの切り口により、手を切る場合がありますので厚手の手袋を着用して行なってください。
- 本体は中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布でふき、その後乾いた布で中性洗剤をふき取ってください。

### グリスフィルターのお手入れ 3カ月に1度程度

1. フィルター枠を止めているツマミネジ(2本)をゆるめて、ダルマ穴からフィルター枠を外します。

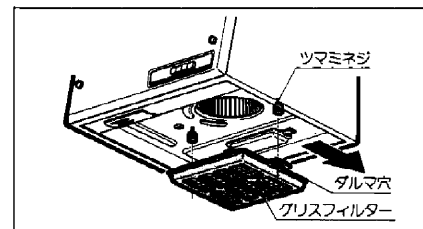

2. 中心にあるツマミネジ(1本)を外してフィルター(2枚)とフィルターガードを外します。

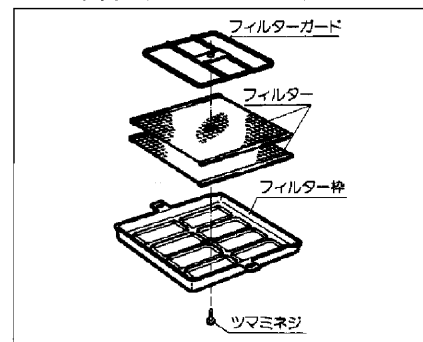


3. フィルターは、中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、タワシなどで表面をかるくこすって汚れを落としきれいな水ですすぎ洗いをして乾かしてください。(金属タワシは使用しないでください。)

4. フィルターガード、フィルター枠は、中性洗剤を含ませた布でふき、汚れを落とし、さらに乾いた布でふき取ってください。

5. 清掃が終わりましたら、取外しと逆の順序で元通りに取付けてください。

### 油受けのお手入れ 3カ月に1度程度

1. 油受けを止めているネジ(2本)をゆるめて油受けを水平にずらします。

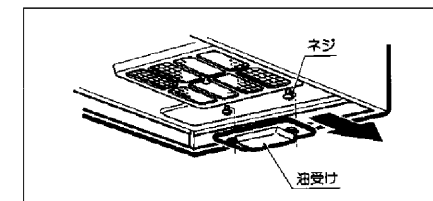

2. 外した油受けは、ぬるま湯、中性洗剤に浸して汚れを落してください。

3. 組立ては、取外しと逆の順序で行なってください。

### ご注意

- 送風機部分の油汚れが著しくなり、異常な振動、騒音が発生した場合は、最寄りの「三菱電機お客さま相談センター」へご相談ください。ご自分での分解清掃は行なわないでください。
- スイッチなどの電気部品は水に浸さないでください。絶縁不良となり漏電などの原因となります。
- プラスチックや塗装面の清掃には、次の薬品などは使用しないでください。  
揮発性の溶剤(ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油など)、スプレー(整髪用、殺虫用)、化学ぞうきん、みがき粉など、金属タワシなど硬いものでこすりますと表面に傷をつけ、サビ発生の原因となりますので絶対行なわないでください。

## 5 アフターサービスと仕様

### アフターサービスについて

三菱レンジフードファンのアフターサービスは、お買上げの販売店へお申付けください。  
 なお、ご不審のときは、当社のご相談窓口（取扱説明書に同封一覧表の最寄りの三菱電機お客さま相談センター）へご相談ください。

### 部品保有期間

換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 仕 様

形 名	ノッチ	消費電力(W)		風 量(m³/時)		騒 音(ホン)		重 量 (kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-584H2	強	123	139	710	670	48	46	23
	弱	82	79	370	320	32	30	

## 6 換気扇の診断のお願い

- 長い間お使いの換気扇は、使用上支障がなくても安全のための診断をお願いします。
- 次のような症状がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて必ずお買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。（有償）
- ★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

- スイッチを入れてもときどき羽根が回転しないことがある。
- 回転が遅い。または回転が不規則である。（排気または吸気が弱い）
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげ臭い“ににおい”がする。

### お客さまへ

おぼえのために、ご購入年月日、製品形名、ご購入店名などを記入しておいてください。

ご購入年月日	
製品形名	
ご購入店名	電話(       )       -
最寄りの当社お客さま相談センター	電話(       )       -

 **三菱電機株式会社**

〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)